

# 洗濯機防水パン・排水トラップ取扱説明書

「取扱説明書」はいつでも最適な状態でご使用頂く為に正しい取扱を説明したものです。お取扱いが万が一悪かったり、間違ったご使用をされますと製品の寿命を縮めたり、安全性を阻害する原因となります。ご使用前に必ずご覧いただきますようお願い申し上げます。



人が傷害を負う危険性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



行為の禁止を示しています。



行為の強制や指示を示しています。

## 注意



- 防水パンは洗濯機を専用に載せる為の製品です。洗濯機以外の物は載せないでください。
- タバコなどの火気を近づけないでください。  
(高温により変形や火災の原因となります。)
- 洗濯機の脚が排水トラップの上や付近にのらないように設置してください。  
(破損の原因となります。)
- 防水パン・排水トラップに熱湯(50℃以上)やシンナーなどの溶剤を流さないでください。  
(変形・破損し水漏れの原因となります。)
- 「中性洗剤」及び「洗濯用洗剤」以外は使用しないでください。
- 洗濯機運転中は洗濯機の下に手を入れないでください。  
(怪我をする原因となります。)
- 防水パンガードの上に物を載せたり、足で踏む等をしないでください。(ガード付属製品)  
(ガードの破損・怪我の原因となります。)
- 製品に物を落としたり、ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。  
特に洗濯機を設置される際は十分に注意して設置してください。  
(破損の原因となります。)
- ご使用の洗濯機・洗剤の説明書に従った洗剤の量で洗濯を行ってください。  
(トラップから泡が逆流してくる原因となります。)
- 洗濯機・洗剤の組合せによっては泡が発生しやすくなり、トラップから泡が逆流してくる場合があります。各説明書に従って洗濯を行ってください。




- 洗濯機の購入・設置前に必ず防水パンの大きさを確認してください。  
(大きすぎる洗濯機の場合、洗濯機が設置出来ない防水パンの破損・防水パンから洗濯機の排水ホースがはみ出す等の原因となります。)
- スリーブキャップは、ホースとエルボの接続が緩い場合のみ使用してください。  
(無理やり差し込むと破損の原因となります。)
- 洗濯機の排水ホースは、防水パンに付いているエルボに抜けないように十分に差し込んでください。その後ホースバンドで確実に締め付け固定を行ってください。  
(差し込みが不完全の場合、接続部より水が漏れる原因となります。)
- 製品が汚れた場合は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗ってください。  
清掃後は、洗剤が残らないようによく水洗いしてください。
- 排水トラップ内のゴミ・異物などは定期的(年2~3回)に清掃し取り除いてください。  
(排水が逆流し水漏れの原因となります。)
- 防水パンガードの装着時、ガタつきがないようにリブがしっかりと差し込まれている事を確認してください。(ガード付属製品)  
(しっかりと差し込まれていないと洗濯時の騒音の原因となります。)


◆封水(ワン内部の水)が少なくなると、臭気の原因になります。長期間洗濯機を使用しない場合は、トラップカバー(別売)を使用するか、定期的に水をつぎ足してください。

◆洗濯機脚部のゴムと直接接する面は化学変化で変色する場合がありますが、防水パンの性能には影響ありません。

## 接続方法

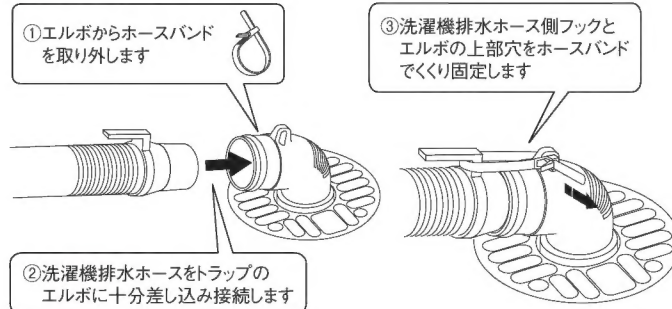

### ホースバンドの使い方

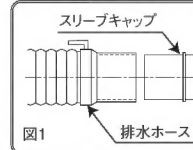

- ① 接続の仕方に従いしっかりと接続固定を行ってください。
- ② 洗濯機排水ホースにフックがない場合はホースが抜けないように十分に注意してください。
- ③ スリーブキャップは、洗濯機排水ホースとエルボの接続がゆるい場合のみ使用してください。※図1

## 排水トラップのお手入れ方法

目皿A	目皿B
<p>エルボ</p> <p>目皿</p> <p>封水筒</p> <p>消泡筒</p> <p>ワン</p>	<p>目皿</p> <p>エルボ</p> <p>封水筒</p> <p>消泡筒</p> <p>ワン</p>
<p>①「エルボ」を引抜く。</p> <p>②「目皿」の目皿穴に指を入れ、矢印の方向に回して外す。</p> <p>③「封水筒」を矢印の方向に回して外す。</p> <p>④「消泡筒」を取外す。</p> <p>⑤「ワン」を取外す。</p> <p>⑥それぞれの部品を清掃する。</p>	<p>①「目皿」の目皿穴に指を入れ、斜めに引抜く。※図1</p> <p>②洗濯機排水ホースと「エルボ」を付けたまま、「封水筒」を矢印の方向に回し外すと左図の部品が一緒に外れる。※図2</p> <p>③「ワン」を取外す。</p> <p>④それぞれの部品を清掃する。</p>

- ① お手入れの際、目皿受は絶対に緩めないでください。
- ② 清掃は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジ・歯ブラシ等で洗ってください。  
掃除後は洗剤が残らないようによく水洗いしてください。
- ③ 清掃後は封水筒をしっかりと締め、コップ一杯の水を注ぎ足してください。  
(臭気の原因となります。)

## 株式会社テクノテック

■本社■  
〒113-0033  
東京都文京区本郷3-6-6  
本郷OGビル3F  
TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

■大阪支店■  
〒531-6129  
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号  
梅田スカイビルタワーウエスト29F  
TEL:06-6940-7555 FAX:06-6940-7522